



WinProladderV2.37 功能变更说明


增加功能-区块复制(鼠标器左键... shift+鼠标器左键)

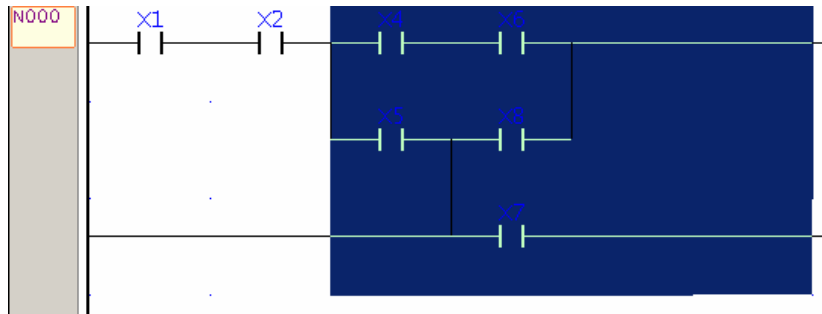

增加功能- [接点使用信息]-快速键 F7

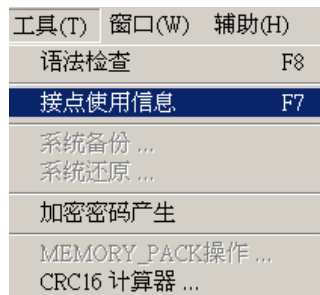

增加功能-增加-[语法检查]之[开路接点]项次(检查断线)

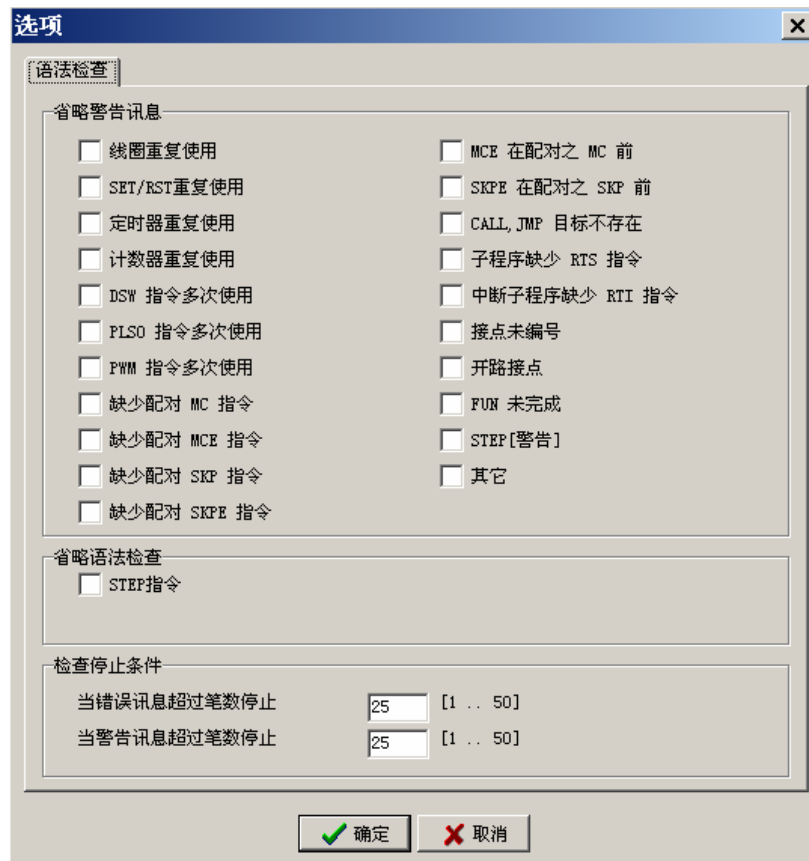

修改功能：修改以下之功能

1. 修改[系统还原]时，FBs载入FBe寄存器或FBe载入FBs寄存器，视窗确认提示。
2. 修改RST可输入M1934、M1935。
3. 修改R4151可于FB机型(V2. X)输入。
4. 修改F151.CLINK-MD0可接受0(广播)之参数输入。
5. 修改专案载入后，检查有注解重复编辑，视窗提示需执行[重整]。

错误更正：改正以下之错误

1. 修正D3072~D4095无法汇出、汇入之错误。
2. 修正运转中编辑无法执行↑、↓、/之错误。
3. 修正系统还原中间取消，出现RUN之错误。
4. 修正PLC-Port通讯参数，MBUS改为永宏通讯协定，但同时修改8-BIT变为7-BIT，却无法更改之错误。
5. 修正FUN第一次输入，无法执行[辅助]之错误。
6. 修正LBL输入超过1000个，语法检查错乱之错误。
7. 修正ROM_PACK状态为系统备份，但长度为2时，显示有误之错误。
8. 修正在监视页下，偶会发生中断再连线之现象。
9. 修正PLC连线完成前会通讯暂停之现象。
10. 修正在非编辑埠修改站号产生Time Out，但无法取消连线之错误。